

La clôture écoresponsable 100% châtaignier

Installation à faire par un bon bricoleur. Ce n'est pas compliqué, mais quelques bases sont nécessaires pour obtenir un résultat esthétique et durable dans le temps.

INSTALLER VOS PANNEAUX DE KastanéCLOTrigide





Avec poteaux/fourreaux de chez Kastané :

- Creusez un trou de 50 cm.
- Bloquez le poteau et son fourreau avec des cailloux ou du ciment, en laissant un drainage naturel au fond du fourreau.
- Bien tasser autour du poteau, PVC en affleurement de terre.

Avec platines de chez Kastané :


- Vissez vos platines sur votre support.
- Vissez votre poteau dans la platine.
- Vissez chaque platine au fur et à mesure que vous vissez un panneau pour éviter les surprises dans vos mesures.

- Préférez des vis inox pour visser vos panneaux sur vos poteaux. Faites des avant-trous avec un petit forêt avant de visser, pour éviter le fendage.
- Positionnez et vissez vos panneaux rigides au fur et à mesure.
- Tenez compte de l'horizontalité. Tenez compte du sol pour ajuster les hauteurs au fur et à mesure.
- Positionnez le panneau au dessus de la terre, quelques centimètres. Evitez de poser sur la terre. Même chose si le support est une terrasse ou autre.
- Choisissez si vous vissez les panneaux avec poteaux apparents ou non.
- Choisissez si vous recoupez les échelas horizontaux ou pas (avant de visser les panneaux sur les poteaux).

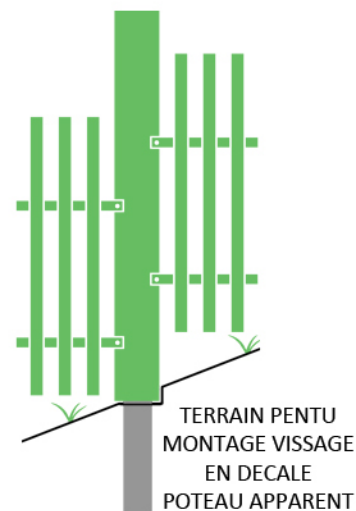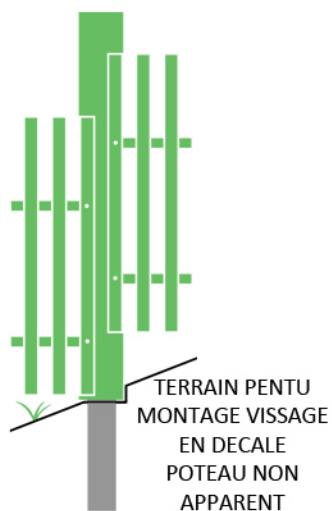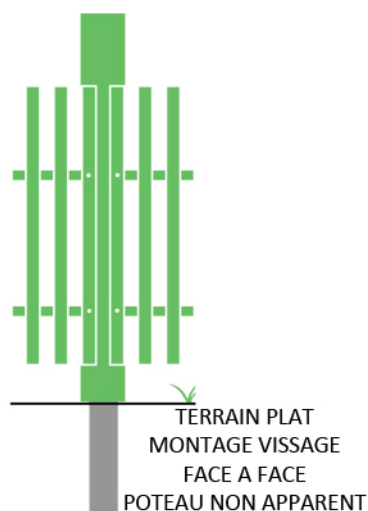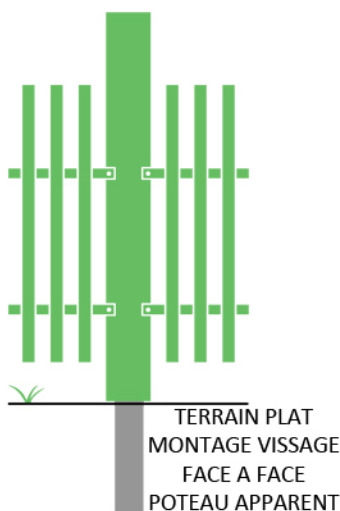

POSER DE LA CLOTURE KastanéCLOTSouple :

- Enterrez solidement les poteaux. Bien les caler.
- Mettre un renfort (une jambe de force) aux extrémités de la clôture.
- Tendre deux ou trois fils de fer (avec des tendeurs adéquats) horizontalement.
- Déroulez le rouleau de KastanéCLOTSouple et l'attachez de loin en loin

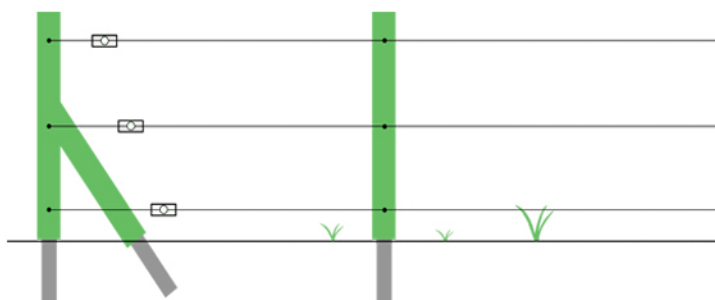

POSER UN PORTAIL OU UN PORTILLON Kastané :

- Mesurez l'écart nécessaire en fonction de la taille du portillon (largeur).
- Creusez les trous et fixez solidement les poteaux en terre.
- Surélever (avec des cales) le portillon afin qu'il ne touche pas terre.
- Tracez l'emplacement des pentures et des gonds
- Visser les pentures dans le portillon.
- Vérifiez si chaque penture tombe bien en face du tracé de chaque gond.
- Vissez les gonds dans le poteau.
- Emboitez le portillon, c'est fait.
- Pour le loquet, positionnez-le, taillez au besoin un peu le poteau, vissez, c'est fait.

